5 ADAPTE EL CORTACÉSPED A SU JARDÍN

Vea los capítulos 6.4 y 6.5 del manual de instrucciones.
Aquí encontrará algunos consejos para realizar ajustes importantes en Automower.
Todos los ajustes de Automower se hacen mediante las funciones de menús.

ADAPTE EL CORTACÉSPED AL TAMAÑO DEL CÉSPED

El resultado de corte depende del tiempo de corte. Adapte el tiempo de corte a su jardín con la función *Temporizador*.
Si el cortacésped trabaja con demasiada frecuencia:
el cortacésped quedará apisonado.
Si el cortacésped trabaja con demasiado poca frecuencia:
el césped no quedará bien cortado.

TEMPORIZADOR

Usted decide las horas del día y los días de la semana que debe trabajar el cortacésped. Automower corta aproximadamente 90 m² por hora y día. Si su jardín tiene 1.000 m² de hierba, el cortacésped debe trabajar una media de 12 horas diarias.

ADAPTE EL CORTACÉSPED A LOS PASADIZOS ESTRECHOS

Los pasadizos estrechos en el jardín dificultan la llegada y salida del cortacésped a/desde la estación de carga. Pruebe que el cortacésped se orienta bien, con la función *Prueba DENTRO*.

1. Busque el pasadizo más estrecho del jardín (entre los lazos delimitadores).
2. Aparte el cortacésped del pasadizo, colocándolo con la parte frontal hacia el lazo delimitador.
3. Active la función *Probar DENTRO (Jardín - Seguir lazo - Prueba DENTRO)* y arranque el cortacésped.
4. Compruebe si el cortacésped sigue el lazo delimitador a través del pasadizo.
   a. Si el cortacésped atraviesa el pasadizo: ¡prueba terminada!
   b. Si el cortacésped no atraviesa el pasadizo: Reduzca el valor de Ancho de pasillo, limitación con 1 unidad. Repita la prueba desde el punto 2.

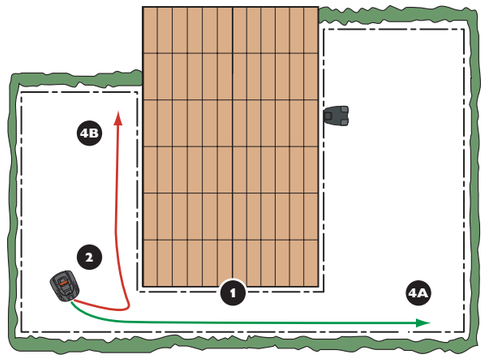

ANCHO DE PASILLO, LIMITACIÓN

El ajuste *Ancho de pasillo, limitación (Jardín – Seguir lazo – Ancho de pasillo – Ancho pasillo, delim.)* indica la distancia entre el camino que recorre el cortacésped y el lazo delimitador cuando lo sigue hacia/desde la estación de carga.
Cuanto más alto es el valor de Ancho pasillo indicado, más apartado del lazo se mueve el cortacésped. Este ajuste también produce menos surcos de lo que sería el caso si el cortacésped avanza cerca del lazo.

Jardín - Seguir lazo - Prueba DENTRO

CABLE DE GUÍA

Vea el capítulo 3.8 Instalación del cable de guía, del manual de instrucciones.
Si el jardín es complicado o contiene pasadizos estrechos (menos de 2 m), se recomienda instalar un cable de guía.

El cable de guía es un cable extra que se coloca desde la estación de carga hasta una parte alejada del área de trabajo o a través de un pasadizo estrecho. El cortacésped puede seguir el cable de guía en su recorrido hacia y desde la estación de carga.

Husqvarna

AUTOMOWER es marca registrada de Husqvarna AB. Copyright © 2008 HUSQVARNA. All rights reserved.

115 09 82-46

www.automower.com

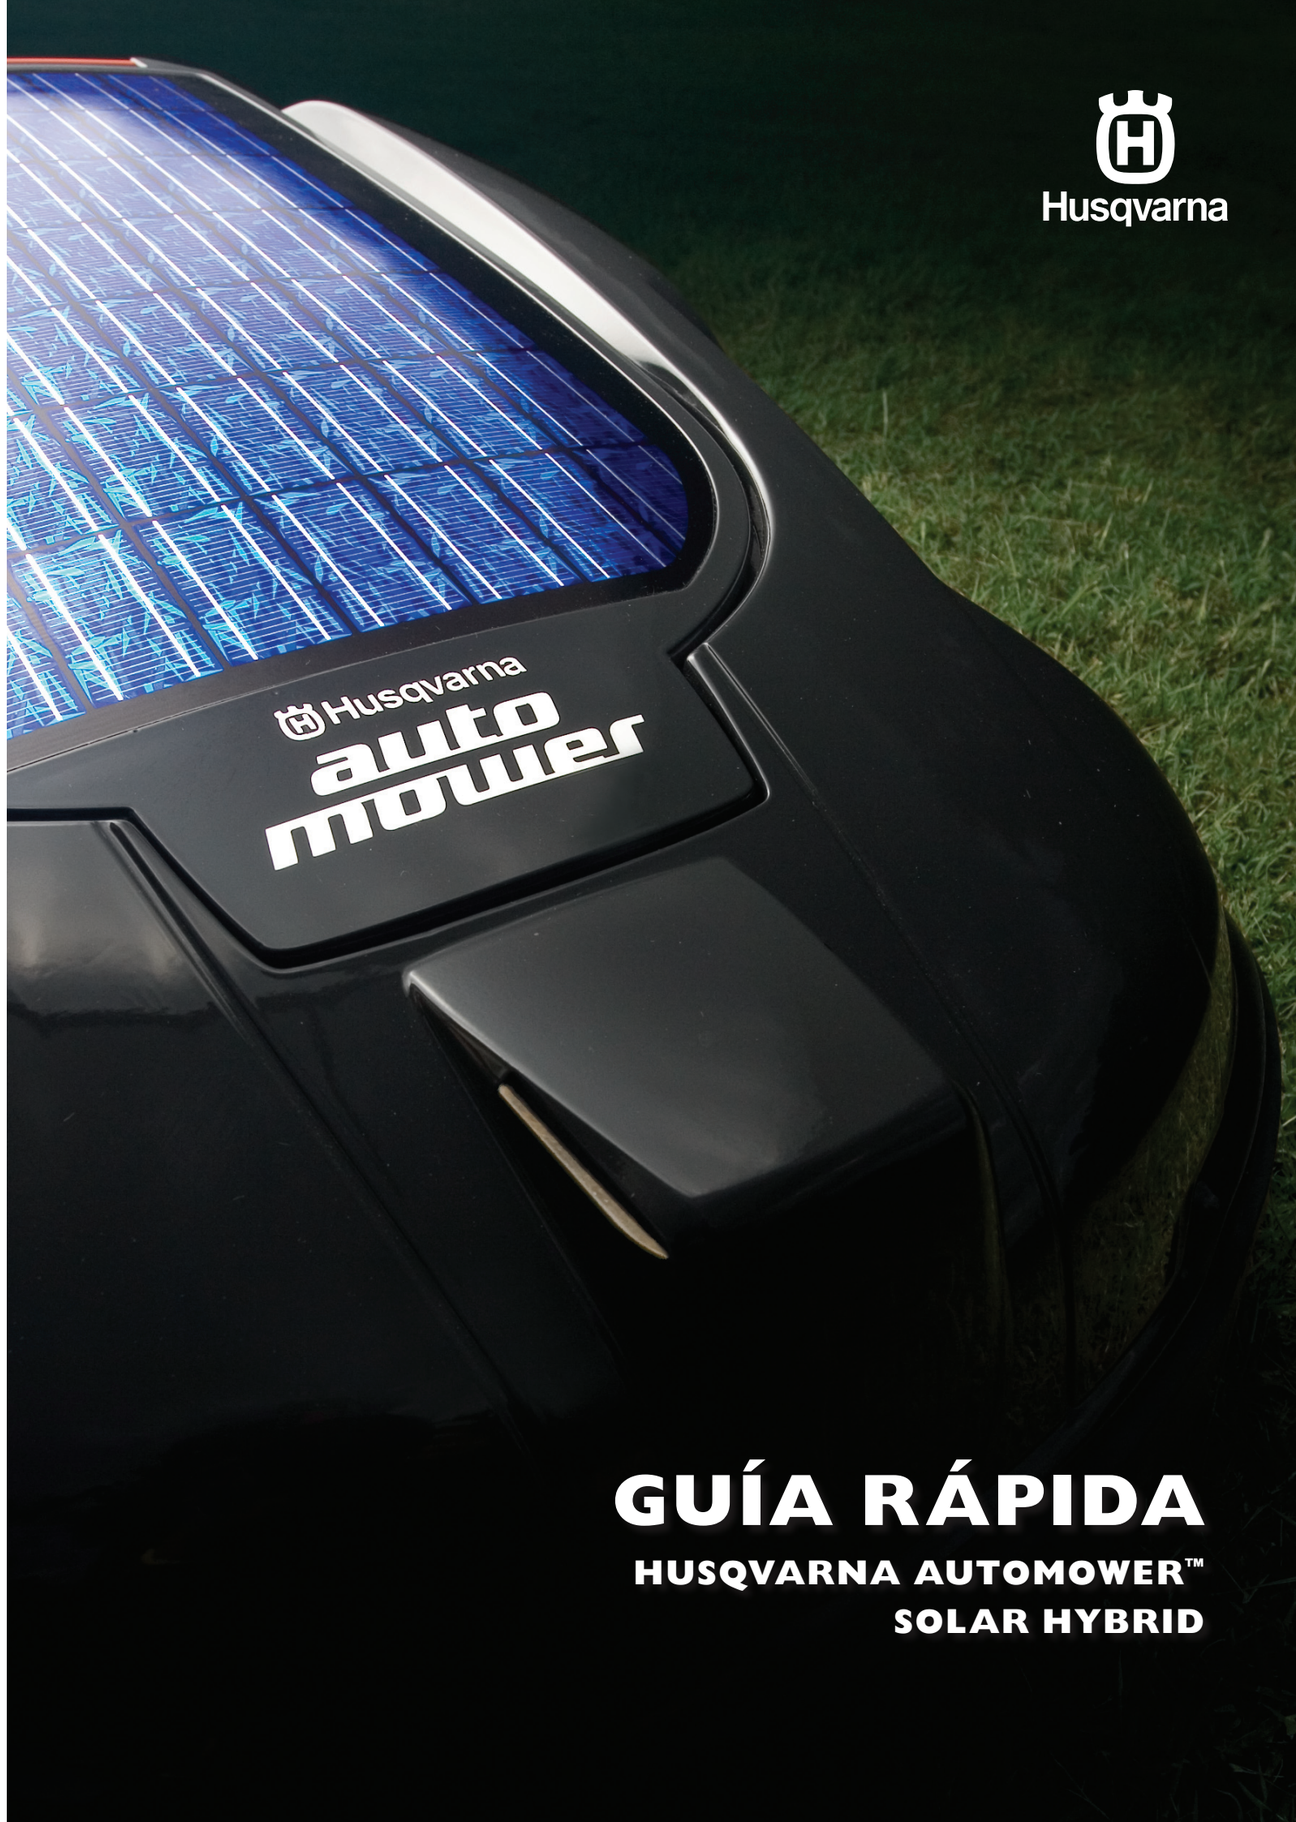

GUÍA RÁPIDA

HUSQVARNA AUTOMOWER™ SOLAR HYBRID

EMPEZAR A TRABAJAR CON HUSQVARNA AUTOMOWER™

1 UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LA ESTACIÓN DE CARGA

Vea el capítulo 3.2 del manual de instrucciones.

1. Coloque la estación de carga en un lugar central de la zona de trabajo, con mucho espacio libre delante de la estación y sobre un suelo relativamente horizontal.
2. Conecte el cable de baja tensión en la estación de carga y el transformador.
3. Enchufe el cable de red del transformador a una toma de 230 V.

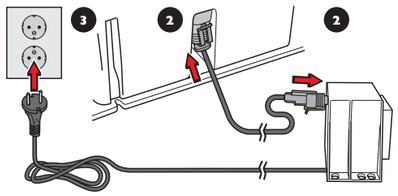

2 CARGA DE LA BATERÍA Y COLOCACIÓN DEL CABLE DELIMITADOR

Vea los capítulos 3.3 y 3.4 del manual de instrucciones.

1. Ponga Automower en la estación de carga para cargar la batería mientras coloca el cable delimitador. Ponga el interruptor principal en la posición *OFF*.
2. Coloque el cable delimitador formando un circuito alrededor de la zona de trabajo.

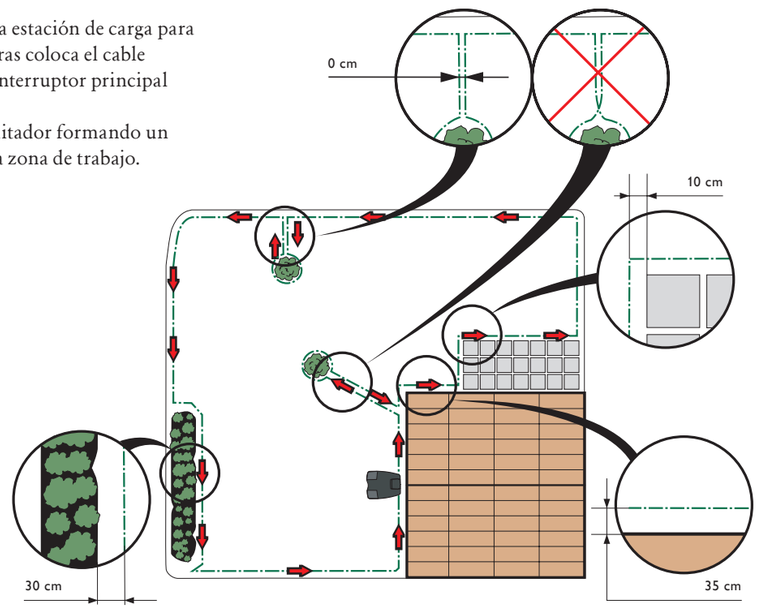

3 CONEXIÓN DEL CABLE DELIMITADOR

Vea el capítulo 3.5 del manual de instrucciones.

1. Quite la cubierta de la estación de carga e introduzca los extremos del cable delimitador en los agujeros inferiores de la estación de carga, y seguidamente en los agujeros superiores:
   - Extremo derecho del cable en el agujero derecho.
   - Extremo izquierdo del cable en el agujero izquierdo.
2. Abra los conectores e introduzca los extremos de cable en los rebajes de cada conector.
3. Cierre los conectores con unos alicates.
4. Corte el cable delimitador sobrante. Corte a 1-2 cm sobre los conectores.
5. Fije a presión el conector en las clavijas de contacto (marcadas con la letra A) de la estación de carga. Monte la cubierta de la estación de carga.

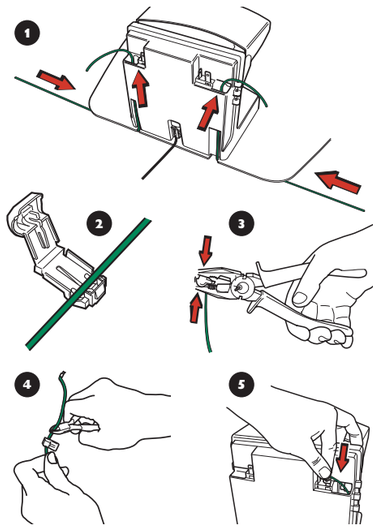

4 ARRANQUE Y PARE AUTOMOWER™

Vea los capítulos 3.7, 4.3 y 4.4 del manual de instrucciones.

ARRANCAR

1. Para acceder al panel de mando, abra el panel fotovoltaico utilizando la escotadura que hay en el borde trasero del panel.
2. Ponga el interruptor principal en la posición *ON*. La primera vez que se hace esto, se inicia una secuencia de arranque en la que, entre otrs cosas, se elige el código PIN. El cortacésped debe estar en la estación de carga cuando se elige el código PIN.
3. Cierre el panel fotovoltaico y compruebe que el botón *STOP* está en posición de funcionamiento.

PARAR

Pulse el botón *STOP*.

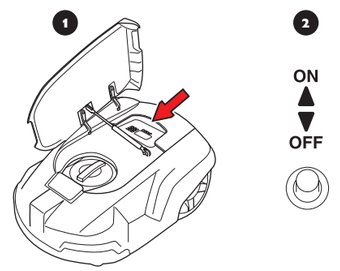

---

1. Pletina de carga
2. Panel fotovoltaico
3. Tapa del equipo de ajuste de altura
4. Diodo luminiscente para control del funcionamiento del cable delimitador
5. Pletina de contacto
6. Panel de botones
7. Display

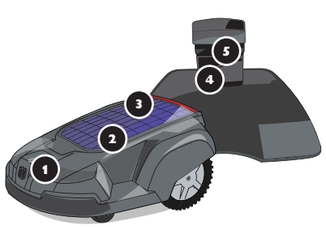

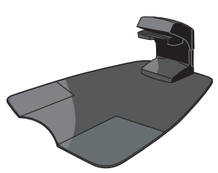

Estación de carga

Transformador

Cable de baja tensiónl

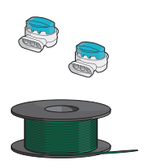

Cable delimitador y empalme

Grapas



Conector

Varilla de medición